


## Vejledning til svarapparat med video-skærm

### Funktionsoversigt

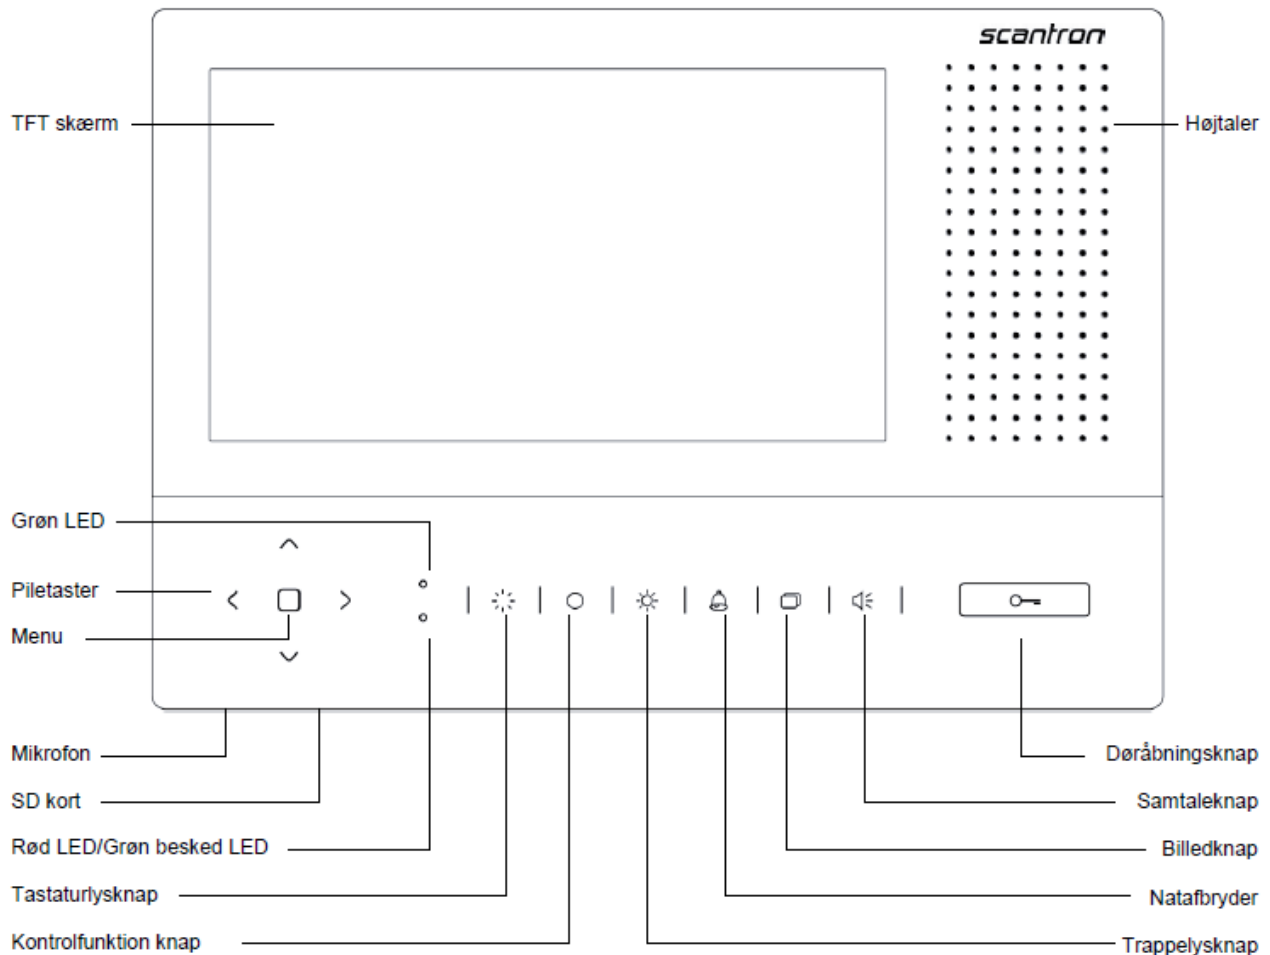


Grøn LED - lampe	Lyser konstant under samtale
Rød LED - lampe	Lyser når svarapparatet er sat på lydløs (natafbryder)
Piletast - venstre	Mindre værdi i skærmmenu eller retur til forrige menu
Piletast - højre	Større værdi i skærmmenu
Piletast - op	Flyt markøren op i skærmmenu, forøger værdi i brugermenu
Piletast - ned	Flyt markøren ned i skærmmenu, sænker værdi i brugermenu
Menuknap - firkant	Tænd for skærmmenu OK - knap
Tastaturlysknap	Tænder lys i panelets knapper
Kontrolfunktion knap	Ikke aktiv
Trappelysknap	Ikke aktiv
Natafbryder	Tænd/sluk-knap, slukker/tænder for apparatets ringelyd
Billedknap	Tænder skærmen
Samtaleknap	Samtale etableres, start/stop
Døråbningsknap	Åbning af døren.

## Sådan fungerer apparatet

Opkald og samtale fra dørstation	Apparatet ringer med den valgte ringetone. Billedet kommer automatisk på skærmen. Samtale kan etableres ved tryk på samtaleknap.
Samtaleophør	Den grønne LED-lampe er tændt under samtale. Tryk på samtaleknap eller Natafbryder for at slutte samtale. Eller lad apparatet selv koble fra efter en kort tid.
Døråbning	Hold fingeren på døråbningsknappen indtil den lyser op, hvorved døren åbnes. Knappen virker kun, når der er etableret forbindelse til kaldeapparatet ved døren. Almindelige døre vil kunne åbnes i ca. 10 sekunder, automatiske døre åbner automatisk.
Videobillede	Videobillede kan aktiveres med Billedknappen. Skærmen er tændt uden at person ved kaldeapparatet kan se/høre det. Skærmen kan slukkes ved tryk på natafbryderen, ellers slukker den selv efter ca. 30 sekunder.
Natafbryder ringetone	Afbryder apparatets ringetone. Anvendes hvis man gerne vil have nattero, eller hvis børn leger med kaldeanlægget. Aktiveres igen ved nyt tryk på natafbryderen. Er natafbryderen aktiveret, er rød LED-lampe tændt.
Ringetone	Type ringetone og høj/lav ringelyd indstilles i menuen "Systemindstillinger".

## Skærmmenu

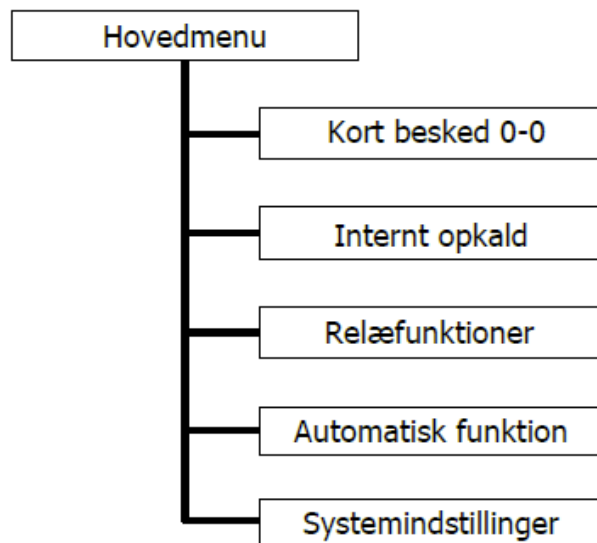

Det er kun undermenuen 'Systemindstillinger', som er aktiveret.

### Telefonindstillinger

Telefonindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryk på menuknappen, menuen er nu åben.</li> <li>- Tryk på piletasterne for at vælge systemindstillinger</li> <li>- Tryk på OK for at bekræfte.</li> </ul>	<p>Hovedmenu</p> <hr/> <p>1 Kort besked 0-0 2 Internt Opkald 3 Relæfunktioner 4 Automatisk Funktion 5 Systemindstillinger</p> <hr/> <p>Tilbage Op Ned OK</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuen indeholder 2 undermenuer:</li> <li>- Installatørindstillinger</li> <li>- Brugerindstillinger</li> </ul>	<p>Systemindstillinger</p> <hr/> <p>Installatørindstillinger Brugerindstillinger</p> <hr/> <p>Tilbage Op Ned OK</p>

Vælg 'Brugerindstillinger', tryk OK.

## Vælg sprog, ringetone og andre brugerindstillinger

<p>Vælg sprog og andre brugerindstillinger</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I standby, tryk på menuknappen. Menuen åbner.</li> <li>- Vælg "Systemindstillinger" og herefter "Brugerindstillinger".</li> <li>- Vælg "Parametre". Tryk på piletasterne for at vælge "Sprog".</li> <li>- Tryk på menuknappen for at vælge. Der kan vælges imellem: Engelsk/ Dansk/ Svensk.</li> </ul> <p><b>Taste tone:</b> <u>Ja:</u> Lyd ved tryk på knapper <u>Nej:</u> Ingen lyd</p> <p><b>Ringevolume:</b> Ringestyrke, 8 step</p> <p><b>Lys:</b> Skærmlys, 20 step</p> <p><b>Kontrast:</b> Skærmkontrast, 20 step</p> <p><b>Farve:</b> Farveskærm, 20 step</p>	<p>Hovedmenu</p> <hr/> <p>1 Kort besked 0-0 2 Internt Opkald 3 Relæfunktioner 4 Automatisk Funktion 5 Systemindstillinger</p> <hr/> <p>Tilbage      Op      Ned      OK</p>
<p>Ændre ringetone</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under "Brugerindstillinger" vælg "Ringetone" og bekræft med OK</li> <li>- Vælg ønsket ringetone med piletasterne</li> <li>- Bekræft med OK</li> </ul>	<p>Ringetone</p> <hr/> <p>AS1 TONE ALPHA1 AS2 TONE ALPHA2 AS3 TONE ALPHA2 AS4 TONE ALPHA2 AS5 TONE ALPHA2 AS6 TONE ALPHA2 AS7 TONE ALPHA2 AS8 TONE ALPHA2 INTERNT OPKALD: DONG</p> <hr/> <p>Tilbage      Ændre      OK</p>

Når der vælges sprog eller ringestyrke m.v., bladres der til næste underpunkt med OK-knappen.